

WÓZEK DZIECIĘCY BB320A/A801

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ROZKŁADANIE WÓZKA (RYS. 1 & RYS. 2)

Zwalniamy blokadę i rozkładamy rączki oraz przednie kółka.

2. Blokujemy rozłożony wózek przed samoczynnym złożeniem się.


3. Przytrzymujemy budkę i regulujemy jej pozycję ciągnąc w przód lub w tył

4. Hamulce - aby zablokować koła należy docisnąć hamulec do dołu. W celu odblokowania kół należy podnieść hamulec do góry

5. Pasy bezpieczeństwa - po posadzeniu dziecka do wózka należy zapiąć bezwzględnie pasy bezpieczeństwa, umieszczając odpowiednio między nóżkami i na ramionach

6. SKŁADANIE WÓZKA

Zwalniamy blokadę. Dociskamy rączki wózka oraz przednie kółka do siebie do momentu całkowitego złożenia. Zabezpieczamy czerwonym klipsem blokującym

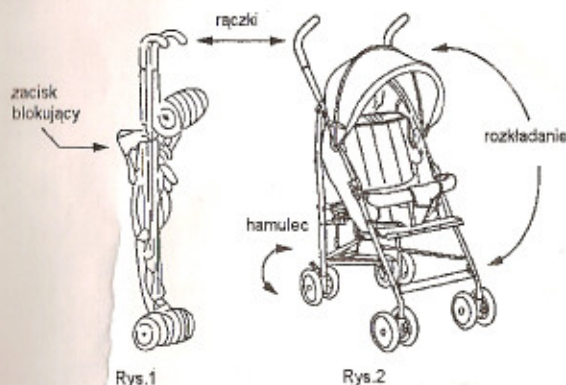

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJA

1. Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki
2. Wózek nie jest zabawką
3. Należy regularnie sprawdzać wszystkie elementy wózka
4. W przypadku uszkodzenia którejkolwiek części nie należy korzystać z wózka
5. Wózek służy do przewożenia tylko jednego dziecka
6. Zabrania się jeździć wózkiem po schodach, szczególnie gdy jest w nim dziecko
7. Przed użyciem wózka należy się upewnić, że jest prawidłowo złożony i zablokowany
8. Gdy zatrzymujesz lub parkujesz wózek zawsze blokuj hamulec
9. Przy rozkładaniu i składaniu wózka należy zwracać szczególną uwagę na palce
10. Nie należy przenosić dziecka w wózku
11. Należy zwracać szczególną uwagę na pasy bezpieczeństwa, w celu uniknięcia zagrożenia uduszenia się
12. W trakcie prowadzenia wózka z dzieckiem należy bezwzględnie trzymać rączki wózka
13. Zaleca się czyszczenie wilgotną szmatką z mydłem. Nie należy stosować silnych detergentów
14. Kupujący zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwacyjnych we własnym zakresie.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji trwa 12 miesięcy i liczy się od daty zakupu. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe przy produkcji towaru oraz wady powstałe przez zastosowanie wadliwych materiałów. Rowerek należy montować i użytkować zgodnie z powyższą instrukcją.

Gwarancji nie podlegają: części i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, takie jak: opony, połączenia gwintowo-śrubowe, obłuzowania układu jezdnego na piastach i osiach kół (powstałe w szczególności w wyniku gromadzenia się w układzie drobin kurzu, piachu itp.) Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji lub konserwacji niezgodnej z instrukcją, niewłaściwego składania/rozkładania wózka lub jego części (kół, pasów, klamr itp.)

Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem jedynie terytorium RP

IMPORTER

STEMPLARIUSZ SP. Z O.O.
UL. ZEGRZYŃSKA 4
05-119 LEGIONOWO
TEL: 22 7662580, FAX: 22 7840789
E-MAIL: biuro@stemplariusz.pl